




## Controletti Produktdatenblatt

mit Controletti UV-Reinigungskontrolle die Reinigungsqualität sichtbar machen und Hygienestandards erreichen.

Simulieren Sie eine Verunreinigung auf abwaschbaren Oberflächen wie Schmutz oder einen Biofilm der eine Schicht aus Mikroorganismen wie Bakterien oder Pilzen die sich an Oberflächen anheften und dort aufwachsen.

Im Qualitätsmanagement ist Controletti UV-Putzkontrolle ein Schulungsmittel, das ihren Reinigungsprozess verbessern kann und perfekt ergänzt.

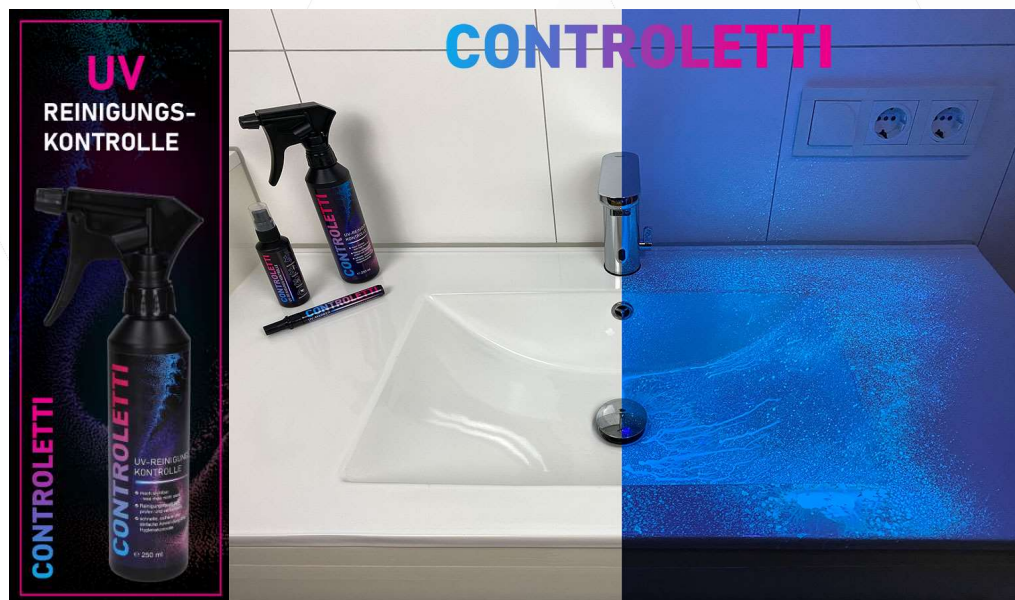

## Tatsächlich gereinigt?

Controletti ist Ihre Möglichkeit eine eigene Qualitätskontrolle diskret aber sehr anschaulich umzusetzen.

Die Reinigungsqualität und Gründlichkeit von Reinigungsprozessen werden optimiert.

Schmutz, Viren und Bakterien auf Oberflächen können durch gezielte Schulungen und das Aufzeigen von Mängeln in der Reinigung gezielt reduziert werden.

Krankenhaushygiene / Praxishygiene: Krankenhaushygiene und Praxishygiene können durch den Einsatz von Controletti deutlich verbessert werden. Erreichen Sie eine maximale Hygiene, decken Sie Ihre Schwachstellen in der Hygiene auf und schützen Sie sich und Ihre Patienten.

Gastronomie & Hotel: Reinigungskontrollen mit Controletti können helfen Schwachstellen aufzudecken. Die Hygiene im Hotel ist ein wichtiger Qualitätsfaktor. Mit Controletti können Sie einfach die Hygiene überprüfen.

Reinigungsgewerbe: Ihre Mitarbeiter reinigen gründlich? Hygiene ist ein Sicherheits- und Kostenfaktor. Reinigungskontrollen mit Controletti helfen, die Keimverschleppung und Mitarbeiterausfälle zu reduzieren.



## Anwendung

Mit Hilfe der farblosen Flüssigkeit und der mitgelieferten UV-Lampe machen Sie Reinigungsergebnisse in nur 4 Schritten sichtbar.



Aufsprühen

### CONTROLETTI aufsprühen – markieren

Die ausgewählten Stellen, Flächen oder Gegenstände mit CONTROLETTI dezent besprühen – markieren. Die mit Kontrastmittel versetzte Flüssigkeit verhält sich wie Wasser. Sie erkennen deutlich, was Sie eingesprüht – markiert haben. Es genügen geringe Mengen um die zu reinigende Fläche zu markieren. Um in sensiblen Hygienebereichen auszuschließen, dass Keime durch den UV-Marker Stift verschleppt werden, vorher die Fläche desinfizieren (beim Spray nicht der Fall).

*Hinweis: siehe Gebrauchshinweise*



Trocknen

### CONTROLETTI kurz trocknen lassen

Die Flüssigkeit sollte eine kurze Trocknungsphase bekommen um anschließend das beste Reinigungsergebnis zu erzielen. Übermäßig lange Testphasen von mehr als 24 Stunden sind zu vermeiden.

Bei mehreren Probestellen empfiehlt sich Datum und Uhrzeit sowie den Ort und die Position der Markierung zu vermerken.



Reinigen

### Reinigung durchführen

Die Reinigung kann durchgeführt werden. Achten sie darauf das alle Bereiche gereinigt werden um so eine maximale Hygiene zu erreichen.



Kontrollieren

### Mit UV-Licht kontrollieren

Nun kommt die Kontrolle mit der gelieferten UV-Lampe. Unter dem violett-blauen Licht wird die Flüssigkeit sichtbar, sie erscheint stark blau leuchtend. Wenn gründlich gereinigt wurde, sind keine leuchtenden Spuren mehr erkennbar.

Sieht man leuchtend blaue Rückstände und Spuren deutlich, wurde nicht oder nicht gründlich gereinigt. Sind Rückstände zu erkennen wiederholen sie bitte die Reinigung ordnungsgemäß an der noch zu reinigenden Stelle.

## Auswertung der Ergebnisse

Eine Aufzeichnung Ihrer UV-Hygienekontrolle mit Controletti ist zu empfehlen, um erfolgte oder nicht erfolgte Reinigungsleistungen zu dokumentieren. Die Rückmeldungen sollten immer unter 4 Augen freundlich und hilfreich erfolgen (Beispielsweise: Lob & Kritik). Bei Hygieneschulungen in der Gruppe sollten keine Personen direkt angesprochen werden. Liegen weniger gute Reinigungsergebnisse vor, ist der offene Dialog (Warum?) zu suchen. Stellen Sie vor negativem Feedback sicher, das keine Anwendungsfehler (alte Markierungen, ungeeignete Untergründe) zu dem Ergebnis führten.

# CONTROLETTI

## UV REINIGUNGSKONTROLLE



Aufsprühen



Trocknen



Reinigen



Kontrollieren



### Controletti UV Reinigungskontrolle mini 75ml

Artikelnummer: 12001

EAN Code: 0653415158714



### Controletti UV Reinigungskontrolle Solo 250ml

Artikelnummer: 12002

EAN Code: 4260387120029



### Controletti UV Reinigungskontrolle UV Marker

Artikelnummer: 12003

EAN Code: 0653415158721

### Controletti UV Reinigungskontrolle UV-Lampe

Artikelnummer: 12004

EAN Code: 0653415158738



### Controletti UV Reinigungskontrolle Solo Set

Artikelnummer: 12006

EAN Code: 0653415158776

Inhalt: UV-Lampe, Solo 250ml

### Controletti UV Reinigungskontrolle Maxi Set

Artikelnummer: 12005

EAN Code: 0653415158752

Inhalt: mini 75ml, UV-Marker, UV-Lampe, Solo 250ml



Aktuelle „Controletti“ Informationen auf der Website: <https://www.1a-reinigungskontrolle.de/>

Gern helfen wir Ihnen in Anwenderfragen weiter, denn Hygiene geht uns alle an.

**Gebrauchshinweise:** Controletti vorsichtig verwenden. Für Lebewesen, organische sowie alkoholempfindliche Flächen wie Acrylglas nicht geeignet (Kunststoffe nur bedingt geeignet). Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung der Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen und Packung oder Etikett vorlegen. Sprühnebel nicht einatmen, Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Hautkontakt vermeiden. Kein Kontakt zu Lebensmitteln und deren Verpackungen, empfindlichen und medizinischen Geräten wie z.B. Endoskopen.

Die Fläche muss abwischbar sein, nicht auf saugende oder poröse Untergründe (Beispiele: kein Teppich, kein Holz, keine verputzte Wand oder Tapete). Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen (keine Schadenshaftung).

Enthält: 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol, ethoxyliert. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagertemperatur: +5 - +30 °C.